



## INSTRUCCIONES. CÓMO INSTALAR UN FLORÓN


- \_1. Introduzca el cable de la lámpara por el florón.

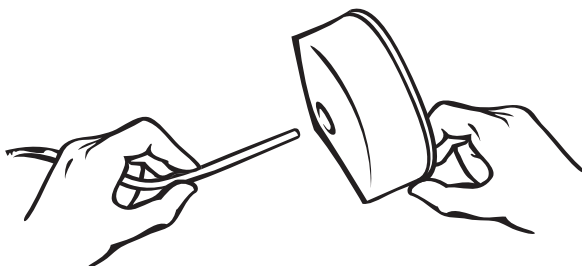

- \_2. Introduzca el cable por el sujetacables como se indica en el dibujo.

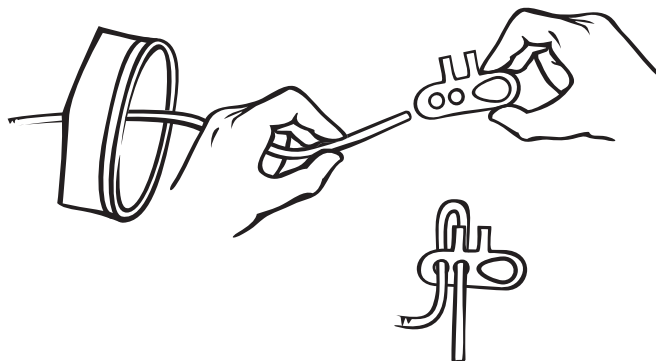


- \_3. Pele el cable.  
\*Ver instrucciones de cómo pelar un cable.

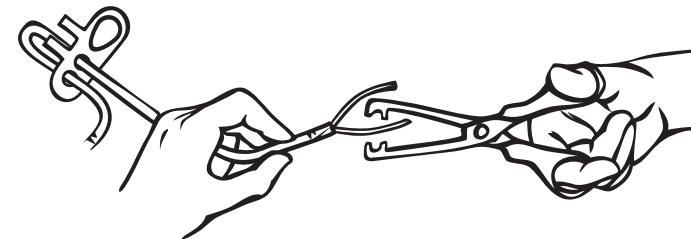

- \_4. Desconecte la electricidad.




- \_5. Localice las conexiones del techo en las que quiere instalar su nueva lámpara y pele el cable.  
\*Ver instrucciones de cómo pelar un cable.

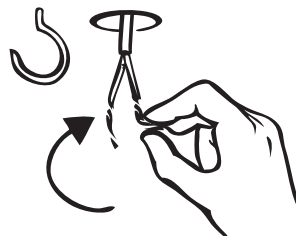


- \_6. Desatornille los tornillos de todos los contactos de la clema lo suficiente como para poder introducir los filamentos de los cables.




- \_7.** Introduzca un cable en cada contacto y vuelva a atornillar los tornillos de la clema asegurando bien los filamentos como se indica en el dibujo.

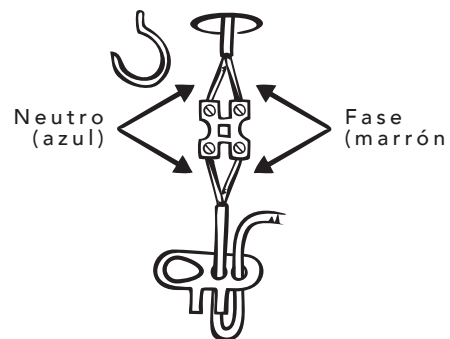

- \_10.** Vuelva a conectar la corriente y compruebe que la lámpara funciona correctamente.

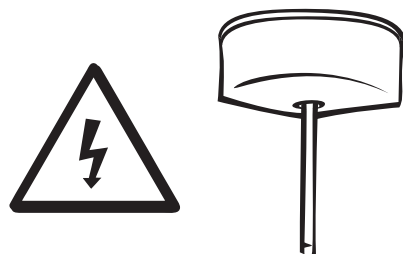

- \_8.** Cuelgue el sujetacables del gancho en el techo.

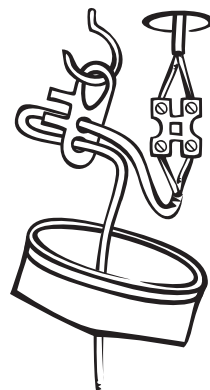

- \_9.** Tire con cuidado del cable para subir el floró hasta que cubra todas las conexiones y quede en la posición deseada en contacto con el techo.  
\* En caso de que el modelo disponga de algún otro tipo de anclaje, proceder a su instalación.

